GT-S3650

Brugervejledning

SAMSUNG

Brug af denne vejledning

Denne brugervejledning har til formål at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og indstillinger. For hurtig opstart se ”Introduktion til din mobiltelefon”, ”Samling og klargøring af mobiltelefonen” og ”Brug af grundlæggende funktioner”.

Ikoner

Før du begynder, bør du være fortrolig med betydningen af følgende ikoner, som optræder i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan medføre personskade

Forsigtig – situationer, der kan medføre skade på telefonen eller andet udstyr

Bemærk – bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

▶ **Se også** – sider med relaterede oplysninger. Eksempel: ▶ s.12 (repræsenterer ”se side 12”)

→ **Efterfulgt af** – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: I menutilstand: tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)

[ ] **Klammer** – taster på telefonen. Eksempel: [☎] (repræsenterer tænd/sluk og luk menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Indhold

Sikkerhed og brug 1
- Sikkerhedsforeskrifter 1
- Sikkerhedsforanstaltninger 4
- Vigtige oplysninger til brugeren 6

Introduktion til din mobiltelefon 11
- Udpakning 11
- Telefonens udseende 12
- Taster 13
- Ikoner 13

Samling og klargøring af mobiltelefonen 15
- Isætning af SIM-kort og batteri 15
- Opladning af batteri 17
- Isætning af hukommelseskort (ekstraudstyr) 18
- Påsætning af bærerem (ekstraudstyr) 19

Brug af grundlæggende funktioner 20
Tænding og slukning af telefonen 20
Brug af den berøringsfølsomme skærm 21
Adgang til menuer 22
Brug af widgets 22
Åbning af hjælpeoplysninger 23
Tilpasning af telefonen 23
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 25
Afsendelse og visning af meddelelser 26
Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner 29
Brug af de grundlæggende kamerafunktioner 29
Afspilning af musik 31
Browsning på internettet 33
Brug af Google-tjenester 34
Brug af avancerede funktioner 36
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 36
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 39
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 40
Brug af avancerede kamerafunktioner 41
Brug af avancerede musikfunktioner 44
Brug af værktøjer og programmer 48
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 48
Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser 50
Aktivering af tyverisporing 51
Falske opkald 52
Optagelse og afspilning af stemmenotater 53
Redigering af billeder 53

Udskrivning af billeder 56
Overførsel af billeder og videoklip til overførsel 56
Brug af Java-spil og -programmer 58
Synkronisering af data 59
Oprettelse og visning af verdensure 60
Konfiguration og anvendelse af alarmer 60
Brug af lommeregneren 61
Omregning af valuta eller mål 61
Konfiguration af en nedtæller 62
Brug af stopuret 62
Oprettelse af nye opgaver 62
Oprettelse af tekstnotater 62
Administration af kalenderen 63

Fejlfinding ..... a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.

Sikkerhedsforeskrifter

WARNING

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse

Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold alle gældende regulativer i forbindelse med bortskaffelse af brugte batterier eller telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

WARNING

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du bruger telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

WARNING

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Telefonen må ikke skilles ad på grund af risiko for elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Hvis telefonen har kamera eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af børn og dyr.
- Kontakt med magnetfelter medfører risiko for skade på telefonen.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.

Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal derfor måske oplades igen, inden telefonen kan bruges.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.

- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ måde til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,752 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er det reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, patenter, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke bruge indhold eller tjenester på en måde, som ikke er autoriseret af indholdets ejer eller tjenesteudbyderen. Uden at begrænse ovenstående må du, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af den pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, ikke ændre, kopiere, genudgive, uploade, sende, overføre, oversætte, sælge, lave afledt arbejde af, udnytte eller videregive indhold eller tjenester, der vises via denne enhed på nogen måde eller på noget medie.

INDHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPART LEVERES "SOM DET ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR LEVERET INDHOLD ELLER LEVEREDE TJENESTER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANTYDEDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, BETIMELIGHED, LOVLIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN SERVICE, DER GØRES TILGÆNGELIG VIA DENNE ENHED, OG SAMSUNG KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELIGHED, VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIFIKKE SKADER ELLER FØLGESKADER, SAGFØRERHONORARER, UDGIFTER ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, OPLYSNINGER I, ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE AF DIG ELLER EN TREDJEPART, OGSÅ SELVOM DU ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tredjepartstjenester kan afsluttes eller afbrydes til enhver tid, og Samsung gør ingen forestillinger om eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjeneste vil forblive tilgængelig i et tidsrum. Indhold og tjenester bliver sendt af tredjeparter ved hjælp af netværk og sendeanlæg, som Samsung ikke har nogen kontrol over. Uden at begrænse den generelle anvendelse af denne ansvarsfraskrivelse fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningspligt for afbrydelser eller suspendering af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig via denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller forpligtet til kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal rettes direkte til de pågældende indholds- eller tjenesteudbydere.

Introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du få mere at vide om telefonens udseende, taster og ikoner.

Udpakning

Kontroller, at æsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- Æskens indhold afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængelig i det land, hvor du bor, eller tilbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør fungerer bedst til din telefon.

Telefonens udseende

På forsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

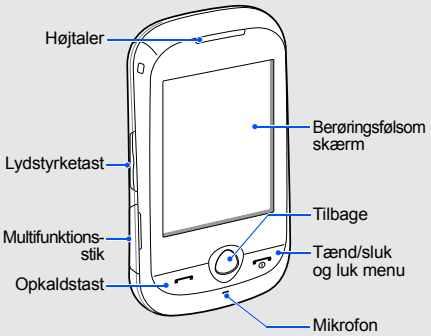

På bagsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

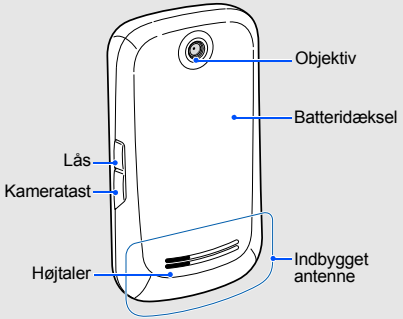

Du kan låse den berøringsfølsomme skærn og tasterne for at forhindre uønsket betjening. Tryk på [HOLD] for at låse. Tryk på og hold [HOLD] nede, eller tryk på og på låseikonet på skærmen for at låse op.

Taster

Tast	Funktion
Opkald	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter det seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald
Tilbage	I menutilstand: skifter til det foregående niveau
Tænd/ sluk og luk menu	Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastning, og vender tilbage til inaktiv tilstand
Lydstyrke	Justerer telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: tryk lydstyrketasten ned og hold den nede for at foretage et falsk opkald
HOLD	Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne; lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (tryk og hold nede)
Kamera	I inaktiv tilstand kan du tænde kameraet. I kameratilstand kan du tage et billede eller optage et videoklip

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	Forbindelse til GPRS-netværk

Ikon	Definition
	Forbindelse til EDGE-netværk
	Igangværende opkald
	Søger på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Opkaldsomstilling aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth håndfrit sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet
	Synkroniseret med pc
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)

Ikon	Definition
	Ny e-mail
	Ny besked på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

Samling og klargøring af mobiltelefonen

Start med at samle og konfigurere mobiltelefonen inden brug.

Isætning af SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort med forskellige oplysninger om dit abonnement, f.eks. din pinkode, og tilgængelige tjenester.

Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:

1. Fjern batteridækslet.

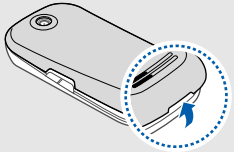

Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på [ ] og holde den nede for at slukke den.

2. Isæt SIM-kortet.

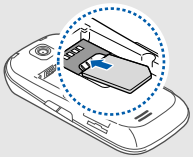

- Anbring SIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Uden at isætte et SIM-kort kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester og nogle menuer.

3. Isæt batteriet.

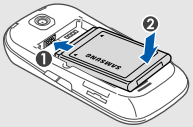

4. Sæt batteridækslet på igen.

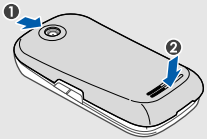

Opladning af batteri

Før du tager telefonen i brug, skal batteriet lades op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket.
2. Tilslut den lille del af opladeren til multifunktionsstikket.

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren medfører risiko for alvorlige skader på telefonen. Skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, er ikke dækket af garantien.

3. Slut den brede ende af opladeren til en stikkontakt.
4. Tag opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet (når ikonet ikke længere bevæger sig).
5. Tag den smalle ende af opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, afspiller telefonen en advarselstone, og der vises en meddelelse om lavt batteriniveau. Batterikonet vises også som tomt og blinker. Telefonen slukker automatisk, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Oplad batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Isætning af hukommelseskort (ekstraudstyr)

Hvis du vil gemme yderligere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen er kompatibel med microSD™- eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

Hvis hukommelseskortet formateres på en pc, er det muligvis ikke kompatibelt med telefonen bagefter. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

1. Fjern batteridækslet.
2. Isæt et hukommelseskort med etiketten opad.

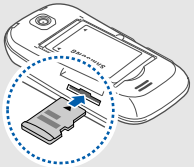

3. Tryk hukommelseskortet ind i hukommelseskortåbningen, indtil det klikker på plads.
4. Sæt batteridækslet på igen.

Du kan fjerne hukommelseskortet ved at skubbe det forsigtigt indad, indtil det frigøres fra telefonen, og derefter trække kortet ud af åbningen.

Påsætning af bærerem (ekstraudstyr)

1. Fjern batteridækslet.
2. Skub en bærerem gennem slidsen, og gør den fast over det lille fremspring.

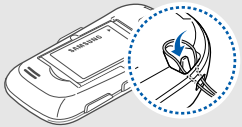

3. Sæt batteridækslet på igen.

Brug af grundlæggende funktioner

Få mere at vide om den grundlæggende betjening af mobiltelefonen og telefonens hovedfunktioner.

Tænding og slukning af telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Tryk på [ ] og hold den nede.
2. Indtast din pinkode, og tryk eventuelt på **Bekræft**.

Du slukker telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Når du skifter til profilen Flightmode kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

I menutilstand skal du vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode** for at skifte til profilen Flightmode.

Følg altid alle annoncerede advarsler og instruktioner fra autoriseret personale, når du opholder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du nemt vælge elementer eller udføre funktioner. Få mere at vide om grundlæggende handlinger til brug af den berøringsfølsomme skærm.

For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal den beskyttende film fjernes før brug af telefonen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.



- Træk din finger op eller ned for at rulle gennem lodrette lister.

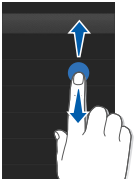

- Træk din finger til venstre eller højre for at rulle gennem vandrette lister.

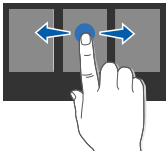

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: vælg **Menu** for at åbne menutilstand.
2. Gå til venstre eller højre gennem menuerne.
3. Vælg en menu eller et valg.
4. Tryk på tilbagetasten for at gå ét niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug af widgets

Få mere at vide om, hvordan du bliver widgets på værktøjslinjen.

- Nogle af dine widgets tilslutter til internetbaserede tjenester. Valg af en internetbaseret widget kan medføre ekstra gebyrer.
- De tilgængelige widgets kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Åbning af widget-værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen. Du kan tilpasse dine widgets placering på widget-værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Flytning af widgets til den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand: Gå til venstre eller højre til en af de inaktive skærme.
2. Åbn widget-værktøjslinjen.
3. Træk en widget fra widget-værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere widgeten hvor som helst på skærmen.

Ændring af widgets

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Vælg fra widget-værktøjslinjen.
3. Vælg de widgets du vil inkludere i widget-værktøjslinjen, og vælg **Gem**.

Åbning af hjælpeoplysninger

Få mere at vide om adgang til nyttige oplysninger om din telefon.

1. Åbn widget-værktøjslinjen.
2. Vælg [?] fra widget-værktøjslinjen.
3. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
4. Vælg et emne under hjælp for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Gå til venstre eller højre for at få flere oplysninger. Hvis du vil gå tilbage til det forrige niveau, skal du vælge [↩].

Tilpasning af telefonen

Du kan få endnu mere ud af telefonen ved at tilpasse den til dine personlige præferencer.

Justering af lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand trykkes lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken af tastelydene.

Justering af vibrationsstyrken på den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibrationens styrke ved at tappe på telefonens skærm.

1. Tryk på lydstyrketasten i inaktiv tilstand.
2. Vælg **Vibrator** og tryk på lydstyrketasten og juster vibrationens styrke.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: vælg **Tastatur**, og hold nede for # at tænde eller slukke for lyden på telefonen.

Ændring af ringetone

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg » ud for den profil, du bruger.

Hvis du bruger den lydløse profil eller flightmodeprofilen, kan du ikke ændre ringetonen.

3. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**.
4. Vælg en ringetone på listen, og vælg **Gem**.
5. Vælg **Gem**.

Du kan skifte til en anden profil ved at vælge den på listen.

Valg af baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Gå til venstre eller højre til et billede.
3. Vælg **Indst.**.

Valg af temafarve (menutilstand)

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Vælg et farvemønster.
3. Vælg **Gem**.

Låsning af telefonen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og vælg **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og vælg **Bekræft**.

- Første gang du åbner en menu, som kræver adgangskode, bliver du bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlige for mistede adgangskoder eller private oplysninger eller andre skader forårsaget af ulovlig software.

Lås den berøringsfølsomme skærm op med smart oplåsning

Ved at tegne et angivet tegn på den berøringsfølsomme skærm, kan du låse skærmen op alene, låse op og foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og derefter starte et program. Sådan indstilles et tegn til smart oplåsning:

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.
3. Vælg en oplåsningsindstilling.
4. Vælg et hurtigopkaldsnummer at ringe op, eller vælg et program, du vil starte (hvis nødvendigt).
5. Vælg et tegn til funktionen for smart oplåsning.
6. Vælg eventuelt tilbagetasten.
7. Vælg **Gem**.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager eller besvarer opkald og bruger de grundlæggende opkaldsfunktioner.

Under et opkald låser telefonen automatisk den berøringsfølsomme skærm for at undgå utilsigtede indtastninger. Tryk på og hold [HOLD] nede for at låse op.

Opkald fra telefonen

1. I inaktiv tilstand: vælg **Tastatur** og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Ved indgående opkald: tryk på [ ].
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

Brug af højttalerfunktionen

1. Under et opkald: vælg **Højtal.** → **Ja** for at slå højtaleren til.
2. Vælg **Højtal.** igen for at skifte tilbage til høretelefonen.

På steder med meget larm kan det være svært at høre opkaldene ved brug af højtalertelefonen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal kvalitet.

Brug af høretelefonen

Du kan foretage og besvare opkald ved at slutte den medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket:

- Du kan ringe op til det seneste kaldte nummer ved at trykke på høretelefonsknappen og holde den nede, og derefter trykke på den igen og holde den nede.
- Du kan besvare et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen.
- Du kan afslutte et opkald ved at trykke knappen på høretelefonen ned og holde den nede.

Afsendelse og visning af meddelelser

Få mere at vide om, hvordan du sender og får vist tekstmeddelelser (SMS), multimediemeddelelser (MMS) og e-mails.

Afsendelse af en SMS eller MMS

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast modtagerens nummer, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast din meddelelsestekst, og vælg **Udført**.
   ▶ Tekstindtastning
   Hvis du vil sende en SMS, skal du springe til trin 7.
   For at vedhæfte multimedieindhold, fortsæt med trin 6.
6. Vælg **Tilføj medie**, og tilføj et element.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og vælg **Udført**.
4. Vælg **Tilføj emne**.
5. Indtast et emne, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Tilføj tekst**.
7. Indtast din e-mail-tekst, og vælg **Udført**.
8. Vælg **Tilføj filer**, og vedhæft eventuelt en fil.
9. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Tekstindtastning

Sådan skifter du tekstindtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Du kan skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til nummer- eller symboltilstand ved at vælg **T9Ab** nederst på skærmen i midten. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog, afhængigt af dit område.
- Vælg **T9**, hvis du vil indtaste tekst i T9-tilstand.
- Du kan skifte til symboltilstand ved at vælge [@].

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg den relevante virtuelle tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de relevante virtuelle taster for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge ▼ og et alternativt ord fra listen, som vises.
Nummer	Vælg en relevant virtuel tast for at indtaste et nummer.
Symbol	Vælg en relevant virtuel tast for at indtaste et symbol.

Visning af SMS'er eller MMS'er

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS eller MMS.

Visning af e-mail

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Vælg **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist brødteksten i e-mailen.

Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner

Få mere at vide om den grundlæggende brug af telefonbogsfunktionen.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: vælg **Tastatur** og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Søgning efter en kontaktperson

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Vælg søgefeltet, og indtast de første bogstaver i navnet, som du ønsker at finde, og vælg **Udført**.

   Du kan også trække for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på listen.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du gøre følgende:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge →
- Redigere kontaktoplysningerne ved at vælge **Rediger**

Brug af de grundlæggende kamerafunktioner

Få mere at vide om de grundlæggende funktioner til tage billeder og visning af billeder og videoklip.

Optagelse af billeder

1. I inaktiv tilstand: tryk på [] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.

3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - Vælg for angive længden på forsinkelsen.
   - Vælg for indstille eksponeringsværdien.
4. Tryk på [] for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Når du har optaget billeder, kan du vælge for at vise fotos.

Visning af fotografier

I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Sådan zoomer du ind eller ud:

- Tryk og hold nede på skærmen. Gå op eller ned, når vises.

Hvis du vil forlade zoomskærmen, på tasten Tilbage.

Videooptagelser

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [] for at tænde kameraet.
2. Vælg for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
4. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
   - For at ændre optagetilstanden skal du vælge .
   - Vælg for angive længden på forsinkelsen.
   - Vælg for indstille eksponeringsværdien.
5. Tryk på [] for at starte optagelsen.
6. Tryk på eller [] for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.

Når du har optaget videoer, kan du vælge for at vise videoer.

Visning af videoklip

I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Afspilning af musik

Få mere at vide om, hvordan du afspiller musik ved hjælp af musikafspilleren eller bruger FM-radioen.

Brug af FM-radioen

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte automatisk søgning. Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Første gang du tænder FM-radioen, bliver du bedt om at starte den automatiske søgning.

4. FM-radioen styres med de følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Vælg en radiostation, som er gemt i listen over foretrukne radiostationer ▶ s. 46
	Indstil telefonen til at søge efter stationer igen; indstil telefonen til at skifte til en anden kanal for den aktuelle radiostation, hvis signalet bliver for svagt
	Ændring af lydudgang
	Indstil på en radiostation; vælg en gemt radiostation (tryk og hold nede)
	Tænd for FM-radioen
	Sluk for FM-radioen

5. Vælg for at slukke FM-radioen .

Afspilning af musikfiler

Start med at overføre filer til telefon eller hukommelseskort:

- Overfør trådløst fra internettet. ▶ s. 33
- Overførsel fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ▶ s. 44
- Modtagelse af filer via Bluetooth. ▶ s. 49
- Kopiering af filer til hukommelseskortet. ▶ s. 44
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 45

Når musikfilerne er blevet overført til telefon eller hukommelseskort, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Sådan kontrolleres afspilningen med følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Stands afspilningen
	Fortsæt afspilningen
	Gå en sang tilbage: spol tilbage i en fil (tryk og hold nede)
	Gå en sang frem: spol frem i en fil (tryk og hold nede)
NORM	Skift lydeffekt
A	Skift tilstand for gentagelse
	Aktiver tilfældig rækkefølge

Browsning på internettet

Få mere at vide om, hvordan du får adgang til dine foretrukne websteder og opretter bogmærker til dem.

- Det kan medføre ekstra gebyrer at gå på nettet og downloade medier.
- Browsermenuerne kan se anderledes ud afhængigt af din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Søgning på internetsider

1. I menutilstand: vælg **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens startside.
2. Du kan navigere på websider ved hjælp af følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Stop indlæsning af websiden
	Opdaterer den aktuelle webside
	Skifter visningstilstanden
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Skift websiden til liggende format
	Åbner en liste med browserindstillinger

Oprettelse af bogmærker til foretrukne internetsider

1. I menutilstand: vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en webadresse (URL) og en sidetitel.
4. Vælg **Gem**.

Overførsel af mediefiler

Lær, hvordan du søger, browser, køber og overfører mediefiler til din telefon. Tilgængelige filer afhænger af tjenesteudbyderen.

I menutilstand: vælg **Samsung Apps** eller **Downloads**.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilket område du opholder dig i, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

Brug af Google-tjenester

Lær, hvordan du bruger forskellige Google-tjenester.

- Visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du opholder dig i, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.
- De trin, du skal vælge for at bruge denne funktion, kan afhænge afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Tilslutning til Google-søgemaskinen

1. I menutilstand: vælg **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Tilslutning til Google Mail

1. I menutilstand: vælg **Google** → **Mail**.
2. Indstil din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mails.

Tilslutning til Google Maps

Sådan søger du i kortet:

1. I menutilstand: vælg **Google** → **Kort**.
2. Gå gennem kortet.
3. Zoom ind eller ud på den placering, du ønsker.

Sådan søger du efter en bestemt placering:

1. I menutilstand: vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Search Map** og indtast adressen eller kategorien for virksomheden.

Sådan får du rutevejledning til en bestemt destination:

1. I menutilstand: vælg **Google** → **Kort**.
2. Vælg **Menu** → **Get Directions**.
3. Indtast adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Vælg **Show directions** for at få vist på kortet.

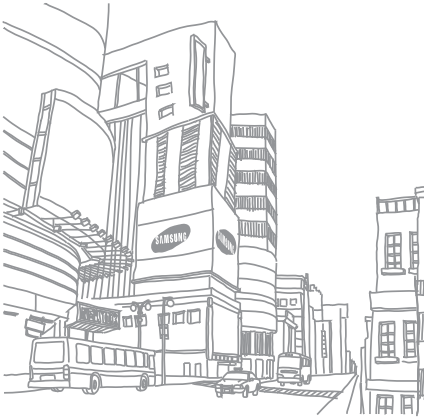

Brug af avancerede funktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager avancerede handlinger med telefonen og bruger telefonens avancerede funktioner.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Få mere at vide om telefonens avancerede opkaldsfunktioner.

Visning af ubesvarede opkald og opkald til ubesvarede opkald

Ubesvarede opkald vises på skærmen af telefonen. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Vælg det ubesvarede opkald, du vil ringe op til, fra hændelsesalarm-widgeten.
2. Tryk på [⟝] for at ringe op.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [⟝] for at få vist en liste over de seneste kaldte numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og vælg eller tryk på [⟝] for at ringe op.

Sætte et opkald på hold eller eller hente et opkald som er på hold

Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold eller vælg **Hent** for at hente et opkald som er på hold.

Opkald til et andet nummer

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du ringe til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Sæt på hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer, der skal ringes op til, og tryk på [ ].
3. Vælg **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. Du afslutter det opkald som er på hold ved at vælge **På hold** og vælge [ ].
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet indgående opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Opkald til flere modtagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til dit konferenceopkald.
2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du ringe til den næste deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Vælg **Tilslut**, når du er sluttet til det andet opkald.
4. Gentag eventuelt trin 2 og 3 for at tilføje flere deltagere.
5. Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på [ ].

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: vælg **Tastatur**, og tryk på **0**, og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, du vil ringe op til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe til numre direkte fra telefonbogen ved brug af gemte kontaktpersoner. ▶s. 29

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Vælg den ønskede kontaktperson.
3. Vælg ved siden af det nummer, du vil ringe op → .

Afvisning af et opkald

Tryk på [ ] for at afvise et indgående opkald. Opkalderen vil høre en optaget-tone.

Brug automatisk afvisning til at afvise opkald fra visse numre automatisk. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller listen over afviste:

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer** under **Liste over afviste**.
4. Vælg indtastningsfeltet til nummeret.
5. Indtast et nummer, der skal afvises, og vælg **Udført** → **Gem**.
6. Gentag trin 3-5 for at tilføje flere numre.
7. Vælg markeringsfelterne ud for nummeret.
8. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter et visitkort, konfigurerer foretrukne numre og opretter grupper af kontaktpersoner.

Oprettelse af et visitkort

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Vælg **Mere** → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige oplysninger, og vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det i en meddelelse eller e-mail, eller du kan overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Indstilling af foretrukne numre

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Vælg rullemenuen **Kontaktp...** og vælg **Favoriter**.
3. Vælg **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes under yndlingsnummeret.

- Du kan ringe til denne kontaktperson ved at trykke på det tilknyttede nummer på opkaldsskærmen og holde nede.
- De første fem yndlingsnumre bliver tildelt de foretrukne kontaktpersoner ( ) på widget-værktøjslinjen.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, opkalder-ID og vibrationstype til hver gruppe eller sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Begynd med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Vælg rullemenuen **Kontaktp...** og vælg **Grupper**.

3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Indstil et gruppenavn, billede af opkalderen, en grupperingetone og en vibrationstype.
5. Vælg **Gem**.
6. Vælg **Ja** og tilføj eventuelt kontaktpersoner til gruppen.

Foretag opkald eller send meddelelser fra billeder

Din telefon tilføjer automatisk kontaktpersoner, som du ofte bruger, til listen over billedkontakter. Du kan foretage opkald eller sende meddelelser fra billedkontakterne.

1. I menutilstand: vælg **Billedkontakter**.
2. Vælg en billedkontakt.
3. Vælg for at ringe op til nummeret, eller vælg for at sende en meddelelse.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter og bruger skabeloner til at oprette nye meddelelser og meddelelsesmapper.

Oprettelse af SMS-skabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Vælg **Tilføj tekst**.
4. Indtast din tekst, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Gem**.

Oprettelse af MMS-skabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.

3. Opret en MMS med et emne og vedhæftede filer, der skal bruges som skabelon. ▶ s. 27
4. Vælg **Gem**.

Indsættelse af SMS-skabeloner i nye meddelelser

1. For at starte en ny meddelelse skal du i menutilstand vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. Vælg **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af meddelelser fra en MMS-skabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Vælg ud for den skabelon, du ønsker. Skabelonen åbnes som en ny MMS.

Oprettelse af en mappe til at håndtere meddelelser

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.
2. Vælg **Opret mappe**.
3. Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Udført**.

Sådan flytter du meddelelser fra en meddelelsesmappe til dine mapper og håndterer dem som dine foretrukne.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Få mere at vide om, hvordan du tager billeder i forskellige tilstande og tilpasser kameraindstillingerne.

Billedoptagelse i smil-tilstand

1. I inaktiv tilstand: tryk på [ ] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.

4. Foretag de ønskede tilpasninger.
5. Tryk på [📷].
6. Ret kameraobjektivet mod emnet.
   Telefonen genkender personer på billedet og registrerer automatisk, når de smiler. Telefonen tager billedet automatisk, når personerne smiler.

Optagelse af en billedserie

1. I inaktiv tilstand: tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
3. Vælg [S] → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de ønskede tilpasninger.
5. Tryk på [📷] og hold nede, indtil du har taget det ønskede antal billeder.
   Billederne gemmes automatisk.

Panoramaoptagelser

1. I inaktiv tilstand: tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
3. Vælg [S] → **Panorama**.
4. Foretag de ønskede tilpasninger.
5. Tryk på [📷] for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den retning, du ønsker. Når du får den lille hvide ramme til at flugte med 📷, tager telefonen automatisk det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at fuldføre panoramaoptagelsen.

Brug af kameraindstillinger

Vælg ⚙, før du tager et billede, for at få adgang til følgende valg:

Funktion	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsindstilling
Hvidbalance	Indstil farvebalancen
Effekter	Anvender en specialeffekt
Eksp.måler	Vælger en type eksponeringsmåling
Billedkvalitet	Juster billedkvaliteten
Nat	Indstil, om du vil bruge tilstanden Nat-fotografering

Vælg ⚙, før du tager et videoklip, for at få adgang til følgende valg:

Funktion	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsindstilling
Hvidbalance	Indstil farvebalancen
Effekter	Anvender en specialeffekt
Videokvalitet	Juster kvaliteten på dine videoklip

Tilpasning af kameraindstillingerne

Vælg ⚙ → ⚙, før du tager et billede, for at få adgang til følgende:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Lav ændringer i forhåndsvisningsskærmen
Kontroller	Indstiller kameraet til at skifte til skærmen Gennemse, når du har optaget billeder
Lukkerlyd	Vælger en lyd, der skal bruges, når lukkeren aktiveres
Lagring	Vælg den hukommelse, som fotografier skal gemmes i

Vælg ⚙ → ⚙, før du tager et billede, for at få adgang til følgende:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Lav ændringer i forhåndsvisningsskærmen
Lydoptagelse	Slår lyden til og fra
Lagring	Vælg den hukommelse, som nye videoklip skal gemmes i

Brug af avancerede musikfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du klargør musikfiler, opretter afspilningslister og gemmer radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** eller **Lagringsmedie** → **Gem**.
2. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.

   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Samsung PC Studio.

Kopiering af filer til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).

   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
5. Åbn mappe og se filer.
6. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisering af din telefon med Windows Media Player

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
2. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc, som har Windows Media Player installeret, vha. et datakabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5. Rediger eller indtast eventuelt telefonens navn i pop up-vinduet (om nødvendigt).
6. Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Start synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: vælg **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg tekstfeltet.
4. Indtast en titel på den nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
5. For at tildele afspilningslisten et billede skal du vælge **Klik for at redigere** og vælge et billede eller tage et nyt billede.
6. Vælg **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, der skal medtages, og vælg **Tilføj**.

Tilpasning af dine musikafspillerindstillinger

1. I menutilstand: vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse din musikafspiller.

Funktion	Funktion
Baggrunds-afspilning	Indstil, om du vil afspille musik i baggrunden, når du afslutter musikafspilleren
Musikmenu	Vælg musikkategorier til visning på musikbiblioteksskærmen

4. Vælg **Gem**.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at aktivere FM-radioen.
4. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
5. Vælg **Ja** for at bekræfte (om nødvendigt).

   Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Indstilling af liste over foretrukne radiostationer

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at aktivere FM-radioen.
4. Vælg en radiostation, som du vil tilføje til listen over favoritter.
5. Tap på **Føj til favoriter**.

Oplysninger om musik

få mere at vide om, hvordan du åbner online musiktjenester og få oplysninger om de sange, du hører, mens du er på farten.

1. I menutilstand: vælg **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at tilslutte til serveren.
3. Vælg ●, når telefonen er registreret, for at optage en del af den musik, du vil finde.

Nogle tjenesteudbydere understøtter muligvis ikke denne tjeneste, og databasen har muligvis ikke oplysninger om alle sange.

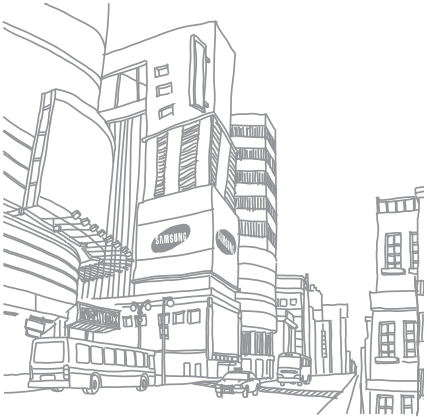

Brug af værktøjer og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Få mere at vide om, hvordan du kan oprette forbindelse til andre trådløse enheder for at udveksle data, og om hvordan du bruger de håndfri funktioner.

Aktivering af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: vælg **Bluetooth**.
2. Vælg cirklen i midten for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at give andre enheder lov til at finde din telefon skal du vælge **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighed → **Gem** → **Gem**.
   Hvis du har valgt **Brugerdefineret**, skal du indstille det tidsrum, din telefon er synlig.

Sådan finder du andre Bluetooth-kompatible enheder og parrer telefonen med dem

1. I menutilstand: vælg **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg og træk et enhedsikon til midten.
3. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt pinkoden for den anden enheds Bluetooth-funktion, og vælg **Udført**. Enhederne parres, når ejeren af den anden enhed indtaster en tilsvarende kode.

Du skal måske indtaste en pinkode, afhængigt af enheden.

Overførsel af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element, der skal sendes, i et af telefonens programmer.
2. Vælg **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth** eller vælg **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtagelse af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg eventuelt **Udført**.
2. Vælg eventuelt **Ja** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Brug af ekstern SIM-tilstand

I ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med tilsluttet håndfrit Bluetooth-udstyr til bilen via SIM-kortet på telefonen.

Sådan aktiverer du ekstern SIM-tilstand:

1. I menutilstand: vælg **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand**.
3. Vælg **Gem**.

Hvis du vil bruge ekstern SIM-tilstand, skal du åbne Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-sæt til bilen.

Den håndfri Bluetooth-udstyr til bilen skal være godkendt. For at godkende skal du vælge enheden og vælge **Godkend enhed**.

Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser

I nødsituationer har du mulighed for at sende en SOS-meddelelse for at bede om hjælp.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilket område du opholder dig i, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Til** for at aktivere SOS-meddelelsesfunktionen.
3. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Vælg indtastningsfeltet til modtageren.
5. Indtast et telefonnummer, og vælg **Udført**.
6. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.

7. Vælg rullemenuen **Gentag** og vælg, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
8. Vælg **Gem** → **Ja**.

Før du kan sende en SOS-meddelelse, skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk fire gange på lydstyrketasten.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, vil alle telefonens funktioner være deaktiveret, indtil du trykker på [HOLD]. Hvis du trykker på [ ], vil telefonens funktioner være tilgængelige, men tasterne vil stadig være låste.

Aktivering af tyverisporing

Hvis en anden person sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk det tilhørende telefonnummer til to modtagere for at gøre det nemmere for dig at finde telefonen. Sådan aktiverer du tyverisporing:

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast adgangskode, og vælg **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at aktivere tyverisporingen.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg indtastningsfeltet til modtageren.
6. Indtast et telefonnummer, og vælg **Udført**.
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg indtastningsfeltet til afsenderen.
9. Indtast afsenderens navn, og vælg **Udført**.
10. Vælg **Gem** → **Svar**.

Falske opkald

Du kan simulere et indgående opkald, hvis du vil afbryde møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefon, ved at afspille en optaget stemme.

Sådan udføres et falsk opkald

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten, og hold den nede.

Optagelse af en stemme

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig med at tale, skal du vælge .
7. Tryk på Tilbage.
8. Vælg **Gem** for at indstille optagelsen som svar på det falske opkald.

Ændring af timerindstillingen for falske opkald

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.
2. Vælg en funktion, og vælg **Gem**.

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Få mere at vide om, hvordan du betjener telefonens diktafon.

Optagelse af stemmenotater

1. I menutilstand: vælg **Diktafon**.
2. Vælg for at starte optagelsen.
3. Indtal notatet i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du vælge . Notatet gemmes automatisk.

Afspilning af stemmenotater

1. I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Lyde** → **Stemmenotatsliste**.
2. Vælg en fil.
3. Sådan kontrolleres afspilningen med følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Stands afspilningen
	Fortsæt afspilningen
	Søg baglæns i en fil (tryk og hold nede)
	Søg fremad i en fil (tryk og hold nede)

Redigering af billeder

Lær, hvordan du redigerer billeder og tilføjer sjove effekter.

Tilføjelse af billedeffekter

1. I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Vælg .

3. Vælg **Rediger** → **Effekter** → en effekt (filter, typografi, forvrængning eller delvis sløring).
4. Vælg end variation af effekten, og vælg **Udført**. For at tilføje en sløringseffekt i et bestemt område af et billede skal du tegne et rektangel og vælge **Sløring** → **Udført**.
5. Vælg **Filer** → **Gem som**, når du er færdig.
6. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
7. Indtast et nyt filnavn til billedet, og vælg **Udført**.

Justering af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Se trin 1-2 i "Tilføjelse af billedeffekter".
2. Vælg **Rediger** → **Juster** → en justeringsindstilling (lysstyrke, kontrast eller farve).
   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Se trin 5-7 i "Tilføjelse af billedeffekter".

Omdannelse af billeder

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Se trin 1-2 i "Tilføjelse af billedeffekter".
2. Vælg **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
3. Roter eller vend billedet som ønsket, og vælg **Udført**.
   For at skalere billedet skal du vælge en størrelse og vælge **Gem** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Se trin 5-7 i "Tilføjelse af billedeffekter".

Beskæring af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Se trin 1-2 i “Tilføjelse af billedeffekter”.
2. Vælg **Rediger** → **Beskær**.
3. Flyt rektangelet hen over det område, du vil beskære, og vælg **Beskær** → **Udført**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Se trin 5-7 i “Tilføjelse af billedeffekter”.

Tilføjelse af en visuel funktion

1. Åbn et billede, der skal redigeres. Se trin 1-2 i “Tilføjelse af billedeffekter”.
2. Vælg **Rediger** → **Indsæt** → en visuel funktion (ramme, billede, clipart, smiley eller tekst).
3. Vælg en visuel funktion, indtast tekst, og vælg **Udført**.
4. Flyt eller lav ændring af størrelsen for den visuelle funktion eller tekst, og vælg **Udført** eller **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn. Se trin 5-7 i “Tilføjelse af billedeffekter”.

Udskrivning af billeder

Få mere at vide om, hvordan du udskriver billeder ved hjælp af en USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Sådan udskriver du et billede ved hjælp af en USB-forbindelse:

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 30
3. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet.

Sådan udskriver du et billede ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion:

1. Åbn et billede. ▶ s. 30
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-printer og forbind telefonen med printeren. ▶ s. 49
4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet.

Overførsel af billeder og videoklip til overførsel

Få mere at vide om, hvordan du udgiver dine billeder og videoklip på blogge og websteder til deling af billeder.

Communities er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilket område du opholder dig i, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

Indstilling af din liste over foretrukne destinationer

1. I menutilstand: vælg **Communities**.
2. Vælg eventuelt **Ja** for at indstille din liste over foretrukne destinationer.

3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.

   Første gang du bruger **Communities**, bliver du bedt om at bekræfte.

4. Vælg de destinationer, du vil tilføje, og vælg **Gem**.

   Hvis du valgte **Opdater lister**, tilføjes nye destinationer automatisk til listen.

   Du redigerer listen over foretrukne destinationer eller opdaterer listerne fra skærmen Communities ved at vælge **Indstillinger** → **Foretrukne lister** → **Red.**.

Indlæsning af en fil

For at uploade billeder og videoer skal du have konti på billeddelingssider og blogge.

1. I menutilstand: vælg **Communities**.
2. Vælg **Overfør til web**.
3. Vælg destinationen for udgivelsen.
4. Vælg **Klik for at tilføje** → en mediefil.
5. Indtast oplysningerne om filen, og vælg **Overfør**.
6. Indtast eventuelt brugernavn og adgangskode til destinationen.

   Du kan også overføre mediefiler fra **Kamera** eller **Mine filer** ved at vælge eller **Mere** → **Overfør til web**.

Visning af en fil

1. I menutilstand: vælg **Communities**.
2. Vælg et websted eller en blog for at vise filer.
3. Indtast eventuelt brugernavn og adgangskode til destinationen.

Tilpasning af indstillinger for Communities

1. I menutilstand: vælg **Communities**.
2. Vælg **Indstillinger**.

3. Juster indstillingerne.

Indstilling	Funktion
Overførsel-sdetaljer	Vis detaljer om din seneste overførsel
Foretrukne lister	Rediger foretrukne destinationer
Tilpas billedstørrelse	Ændre billedstørrelse til overførsel
Overførelses reservation	Indstil telefonen til automatisk at overføre filer til en destination på det planlagte tidspunkt
Kontostyring	Log ind på et websted eller en blog eller log ud
Communities-profiler	Ændre forbindelsesprofil
Fraskrivelse	Vis information om ansvarsfraskrivelse

Brug af Java-spil og -programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Overførsel af Java-filer understøttes muligvis ikke, afhængigt af softwaren i telefonen.

Sådan downloades spil eller programmer

1. I menutilstand: vælg **Spil og andet** → **Flere spil**. Din telefon opretter forbindelse til det websted, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder.
2. Søg efter et spil eller program og download det til telefonen.

Afspilning af spil

1. I menutilstand: vælg **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder. Styring af spillene og indstillinger for spillene varierer muligvis også.

Afspilning af programmer

1. I menutilstand: vælg **Spil og andet** → et program.
2. Vælg **Mere** for at få adgang til en liste over forskellige funktioner og indstillinger i programmet.

Synkronisering af data

Få mere at vide om, hvordan du synkroniserer kontaktpersoner, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med en angivet webserver.

Oprettelse af en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Vælg **Gem**, når du er færdig.

Start af synkronisering

1. I menutilstand: vælg **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkroniseringen med den webserver, du har angivet.

Oprettelse og visning af verdensure

Få mere at vide om, hvordan du får vist klokkeslættet i et andet område, og konfigurerer verdensure til at blive vist på skærmen.

Sådan får du vist et verdensur

1. I menutilstand: vælg **Verdensur**.
2. Gå gennem verdenskortet, og vælg den ønskede tidszone.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
4. Vælg ✸ for at bruge sommertid.
5. Vælg **OK** for at oprette dit verdensur. Verdensuret konfigureres som det sekundære ur.
6. Vælg **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Sådan føjer du et verdensur til skærmen

Med widget'en Dobbelt-ur kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på skærmen.

Når du har oprettet to verdensure, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Indstil som andet ur**.
3. Vælg det verdensur, du vil tilføje.
4. Vælg **Indstil**.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer og styrer alarmer for vigtige begivenheder.

Konfiguration af en ny alarm

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Konfigurer alarmindstillingerne.
4. Vælg **Gem**.

Den automatiske tændefunktion konfigurerer telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen på det indstillede tidspunkt, også selvom telefonen er slukket.

Afbrydelse af alarmer

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:

- Træk skyderen til **Stop** for at stoppe en alarm uden udskydelse.
- Træk skyderen til **Stop** for at stoppe alarmen med udskydelse, eller træk skyderen til **Snooze** for at afbryde alarmen i udskydelsesperioden.

Deaktivering af alarmer

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** ved siden af den alarm, du vil deaktivere.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: vælg **Lommeregner**.
2. Foretag basale matematiske udregninger ved hjælp af de taster, der svarer til lommeregnerens skærm.

Omregning af valuta eller mål

1. I menutilstand: vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valuta- eller måleenhederne i de pågældende felter.

Konfiguration af en nedtæller

1. I menutilstand: vælg **Timer**.
2. Indstil varigheden for den ønskede nedtælling.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
4. Tryk skyderen til **Stop**, når nedtællingen løber ud, for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulst** for at rydde de registrerede tider.

Oprettelse af nye opgaver

1. I menutilstand: vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.
3. Indtast oplysninger om opgaven.
4. Vælg **Gem**.

Oprettelse af tekstnotater

1. I menutilstand: vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret memo**.
3. Indtast din notat-tekst, og vælg **Udført**.

Administration af kalenderen

Få mere at vide om, hvordan du skifter kalendervisning og opretter nye begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: vælg **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprettelse af en begivenhed

1. I menutilstand: vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret hændelse**→ en begivenhedstype.
3. Indtast oplysninger om begivenheden.
4. Vælg **Gem**.

Visning af begivenheder

Sådan vises begivenheder for en bestemt dato:

1. I menutilstand: vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Sådan vises alle gemte begivenheder:

1. I menutilstand: vælg **Kalender**.
2. Vælg **Begivenheder** → en begivenhedstype.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med mobiltelefonen, beder vi dig gennemgå følgende fejlsøgningstrin, før du kontakter en servicetekniker.

Når du tænder telefonen, eller når du bruger telefonen, beder den dig om at indtaste en af de følgende koder:

Kode	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Adgangs-kode	Når funktionen Telefonlås er aktiveret, skal du indtaste den adgangskode, du har konfigureret til telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis krav om indtastning af PIN-kode er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion i menuen **PIN-lås**.
PUK-kode	Dit SIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlagtige indtastninger af PIN-koden. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du åbner en menu, der kræver PIN2-koden, skal du indtaste den PIN2-kode, som du modtog sammen med SIM-kortet. Oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Telefonen beder dig om at indsætte SIM-kortet.

Kontroller, at SIM-kortet er korrekt isat.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til din tjenesteudbyder.

Du har indtastet et nummer, men der ringes ikke op til nummeret.

- Kontroller, at du har trykket på opkaldstasten: [⌐].
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Du kan ikke ringes op.

- Kontroller, at mobiltelefonen er tændt.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Modparten kan ikke høre dig.

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at mikrofonen er anbragt tæt ved din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du kontrollere, at den er korrekt tilsluttet.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du vælger en kontaktperson, du vil ringe op til, men der ringes ikke op.

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det eventuelt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker efter et bestemt tidsrum.

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan lades helt op, skal du udskifte det med et nyt, og bortskaffe det gamle batteri på korrekt vis.

Telefon føles varm, når du rører ved den.

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, bliver telefonen muligvis varmere.

Dette er helt normalt og burde være uden betydning for både telefonens levetid og ydeevne.

Indeks

alarmer
afbrydelse af, 61
deaktivering af, 61
oprettelse af, 61

baggrund 24

batteri
indikator for lavt batteri, 17
isætning af, 15
opladning af, 17

billeder
grundlæggende
optagelse af, 29
justering, 54
redigering, 53
tilføjelse af effekter, 53
tilføjelse af visuelle effekter, 55
tilpasning, 54
udskrivning, 56
visning af, 30

billedkontakter 40

Bluetooth
aktivering af, 48
ekstern SIM-tilstand, 50
modtagelse af data, 49
overførsel af data, 49

browser
se webbrowser

Communities
se værktøj, mobilblog

falske opkald
se opkald, foretage falske opkald

finde musik 47

flightmodeprofil 20

FM-radio
brug af, 31
lagring af stationer, 46

fotografier
avancerede optagelser, 41

headset 26

hukommelseskort 18

images
beskære, 55

internet
se webbrowser

Java
åbning af programmer, 59
download, 58
start af spil, 59

kalender
se værktøjer, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
oprettelse af grupper, 39
søgning efter, 29
tilføjelse af, 29

lås
se telefonlås

lommeregner
se værktøjer, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for tastetoner, 23
opkaldslydstyrke, 26

meddelelser
afsendelse af en e-mail, 27
afsendelse af en MMS, 27
afsendelse af en SMS, 27
visning af e-mail, 28
visning af MMS'er, 28
visning af SMS'er, 28

multimedie
se meddelelser

musikafspiller
afspilning af musik, 32
oprettelse af afspilningslister, 45
synkronisering, 45
tilpasning, 46

nedtæller
se værktøjer, nedtæller

notat
se tekst- eller talenotater

omregner
se værktøjer, omregner

opgaver
se værktøjer, opgaver

opkald
afvisning, 38
avancerede funktioner, 36
besvarelse af yderligere opkald, 37
besvarelse af, 25
foretage falske opkald, 52
fra telefonbogen, 38
fra telefonen, 25
grundlæggende funktioner, 25
hentning af opkald på hold, 37
internationale numre, 38
konference, 37
opkald til ubesvarede opkald, 36
opkald til yderligere numre, 37
sætte på hold, 37
senest udgående, 36
visning af ubesvarede, 36
profilen lydløs 23
radio
se FM-radio
ringetone 24
Samsung PC Studio 44
SIM-kort 15
skabeloner
indsættelse af, 41
MMS, 40
SMS, 40
SOS-meddelelse 50
stemmenotater
afspilning af, 53
optagelse af, 53
stopur
se værktøjer, stopur
synkronisering
oprette en profil, 59
start af, 59
tæller
se værktøjer, nedtæller
tastetoner 23
tekst
indtastning af, 27
meddelelser, 27
oprettelse af notater, 62
telefonlås 24
tyverisporing 51

ur
se verdensur

værktøjer
alarm, 60
billedredigering, 53
kalender, 63
lommeregner, 61
mobilblog, 56
nedtæller, 62
omregner, 61
opgaver, 62
stopur, 62

verdensur
konfiguration af dobbelt ur, 60
oprettelse af, 60

videoklip
optagelser, 30
visning af, 31

visitkort 39

webbrowser
tilføjelse af bogmærker, 34
visning af startside, 33

widgets 22

Windows Media Player 45

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: GT-S3650

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25076A
Danish. 12/2010. Rev. 1.2